




EASY BLEED

HOPETECH.COM

hope



CAUTION: READ THIS BEFORE BLEEDING YOUR BRAKES!

Riding bicycles can be dangerous. These instructions should be read thoroughly before bleeding your brakes. Failure to follow these instructions before bleeding your brakes and using Hope Technology components can result in severe injury or death.

BOX CONTENTS

- Easy Bleed Kit Funnel – HTT0013 (Fig_001)
- Easy Bleed Kit Plunger – HTT0014 (Fig_002)
- Easy Bleed Kit Lid and its seal (Fig_003)
(Different models sold separately)
HTT0010 – Race/Race EVO | HTT0011 – Tech 3 |
HTT0012 – Tech/Tech EVO
- Bleed Nipple Adapter – HTTBINA-S
- 0,5m Clear Pipe
- Optional: 250mL bottle of DOT 5.1 brake fluid


TOOLS REQUIRED

- T10 torx • 8mm spanner • Clean tissue or rag

HOPE WARRANTY

All Hope Technology components are covered for two years from original date of purchase against manufacturer defects in material and workmanship. Proof of purchase is required. Product must be returned to the original retailer to process any warranty claim. This warranty does not cover any damage caused through mis-use or failing to comply by the recommendations given in this manual. This warranty does not affect your statutory rights.

hope | EASY BLEED

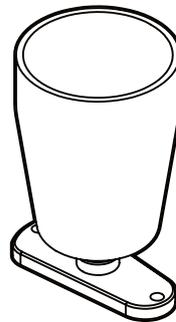

Fig_001



Fig_002



Fig_003

PRELIMINARY CHECKS

001_Wrap a tissue or rag around the master cylinder in case of any accidental spillage.

002_Remove existing lid and take off diaphragm.

003_Place the cut out diaphragm and screw on easy bleed kit lid.

004_On the M5 port hole of the bleed lid, screw on the Easy Bleed funnel with the plug installed.

005_Fill the funnel with DOT5.1 brake fluid from a clean tub (DOT4 is also acceptable)

006_On the caliper end, place the nipple fitting on the end of the bleed nipple.


007_Place the waste pipe in a waste bottle or jar.



EASY BLEED

HOPETECH.COM

hope



ACHTUNG: DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT DURCHLESEN, BEVOR SIE DIE KURBELGARNITUR MONTIEREN! Fahrrad fahren kann gefährlich sein. Diese Anleitung sollten Sie vor der Montage sorgfältig lesen. Wenn Sie auf diese Anleitung bei der Montage und der Verwendung dieser Komponenten nicht achten, kann es zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

INHALT

- Easy Bleed Kit Trichter – HTT0013 (Fig_001)
- Easy Bleed Kit Tauchkolben – HT0014 (Fig_002)
- Easy Bleed Kit Deckel (Fig_003)
Deckel und Dichtung spezifisch nach Bremsenmodell
HTT0010 – Race/Race EVO | HTT0011 – Tech 3 |
HTT0012 – Tech/Tech EVO
- Anschluss Entlüftungsrippe HTTBNA-S
- 0.5m Schlauch (durchsichtig)
- Flasche DOT Bremsflüssigkeit 250ml

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- T10 Torx Schraubenzieher · 8mm Schlüssel · Ein sauberer Lappen

GARANTIE

Für alle Hope Bremsen gilt eine Garantie von zwei Jahre ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und Montagefehler. Die Originalrechnung wird benötigt und die Ware muß an den Originalhändler retourniert werden. Die Garantie gilt nicht für Schaden, die durch Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht betroffen.

hope | EASY BLEED



Fig_001



Fig_002



Fig_003

VORBEREITUNG VOR DER ENTLÜFTUNG

001_Papiertücher oder einen Lappen um den Ausgleichbehälter legen, um verschüttete Bremsflüssigkeit aufzusaugen.

002_Den normalen Ausgleichbehälterdeckel abschrauben und das Membran abnehmen.

003_Das Membran mit Ausschnitt und danach den entsprechenden Easy Bleed Kit Deckel montieren.

004_Den Trichter mit montiertem Tauchkolben ins Gewinde des Deckels einschrauben.

005_Den Trichter mit DOT 5.1 oder DOT 4 aus einem sauberen Behälter befüllen.

006_Den Anschluss auf den Entlüftungsrippe der Bremszange setzen.


007_Das offene Ende des Schlauches in eine Flasche bzw in einen Behälter geben.



KIT DE PURGE RAPIDE

HOPETECH.COM

hope



ATTENTION: LIRE IMPERATIVEMENT AVANT DE PURGER VOS FREINS!

La pratique du cyclisme peut être dangereuse. Cette notice doit être entièrement lue avant de purger vos freins. Le fait d'ignorer la notice et conseils pourrait provoquer une défaillance du système de freinage et entraîner des blessures graves voir même fatales.

CONTENU DE LA BOITE

- Easy Bleed Kit Entonnoir – HTT0013 (Fig_001)
- Easy Bleed Kit Bouchon – HTT0014 (Fig_002)
- Easy Bleed Kit Capot et joint (Fig_003)
(Différent modèles vendus séparément)
HTT0010 – Capot Race/Race EVO | HTT0011 – Capot Tech 3 |
HTT0012 – Capot Tech/Tech EVO
- Adaptateur Vis de Purge – HTTBLNA-S
- Tube transparent 50cm
- Option: Bouteille de 250mL de liquide de frein DOT 5.1


OUTILLAGE NECESSAIRE

- Tournevis Torx T10 • Clef plate de 8mm • Chiffon propre

GUARANTIE HOPE

Tous les produits Hope Technology sont garantis 2 ans à partir de la date d'achat contre les vices de fabrication. Une facture d'achat sera demandée. Tout produit défectueux peut être retourné à son lieu d'achat ou à Hope. Un bon de retour devra être joint, il est téléchargeable dans la rubrique "tech support" de notre site internet.

La garantie ne couvre pas les conséquences d'une usure normale du produit, du non-respect de la notice d'utilisation ou des instructions de montage, d'une utilisation non conforme du produit, d'une chute, d'une modification quelconque du produit.

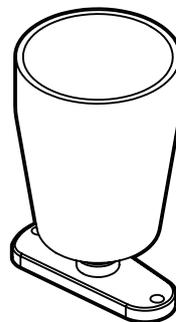

Fig_001



Fig_002



Fig_003

PREPARATION

001_Enroulez un mouchoir ou un chiffon autour du maître-cylindre en cas de déversement malencontreux de DOT 5.1.

002_Retirez le capot du maître-cylindre existant en utilisant une clef Torx T10 et enlevez le diaphragme.

003_Placez le diaphragme découpé et vissez le capot spécifique du kit de purge.

004_Sur l'orifice M5 du capot de purge, vissez le réservoir du kit de purge avec le bouchon installé.

005_Remplissez le réservoir avec du liquide de frein DOT 5.1 provenant d'une bouteille propre (le DOT 4 peut également être utilisé).

006_Au niveau de l'étrier, positionnez le raccord de purge sur la vis de purge.

007_Placez le tuyau d'évacuation vers une bouteille ou un pot d'évacuation.

hope | EASY BLEED

